

Mauerschraube MR

Die Verankerung durch einfache Schlagmontage in ungerissenem Beton



Heizkörper

4

Anwendungen

- Nicht zulassungsrelevante Befestigungen
- Handläufe
- Gitter
- Gartentore

Vorteile

- Die spezielle Konstruktion der Ankerhülse ermöglicht das Setzen ins Bohrloch mit wenigen Hammerschlägen. Dies sorgt für eine einfache Montage.
- Der bündig versenkte Spreizstift kennzeichnet die vollständige Verspreizung

des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher.

- Die spezielle Geometrie des Spreizstifts reduziert die Setzenergie und erlaubt dadurch eine kräfteschonende und schnelle Montage.

Baustoffe

Geeignet für:

- Beton C12/15 bis C50/60, ungerissen
- Naturstein mit dichtem Gefüge



Ausführungen

- Galvanisch verzinkter Stahl

Funktionsweise

- Die MR ist geeignet für Vor- und Durchsteckmontage.
- Die Ankerhülse wird ohne Spreizstift mit einem Hammer ins Bohrloch eingetrieben.
- Beim anschließenden Eintreiben des Spreizstiftes mit einem Hammer wird die Mauerschraube verspreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.

Montage MR

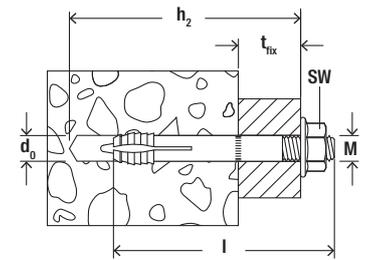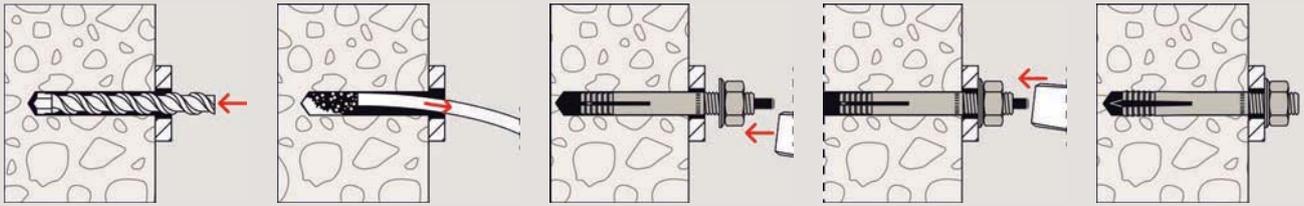

4

Technische Daten

Mauerschraube MR



MR

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Bohrerenn- durchmesser	Dübellänge	Min. Bohrloch- tiefe bei Durch- steckmontage	Gewinde	Schlüsselweite	Max. Dicke des Anbauteils	Verkaufseinheit [Stück]
		d_0 [mm]	l [mm]	h_2 [mm]		M	SW [mm]	
MR 8	050583	8	70	70	M 8	13	22	25
MR 10	050584	10	85	85	M 10	15	24	20
MR 12	050585	12	100	100	M 12	18	27	10